


Grand cadre de broderie bras libre



1

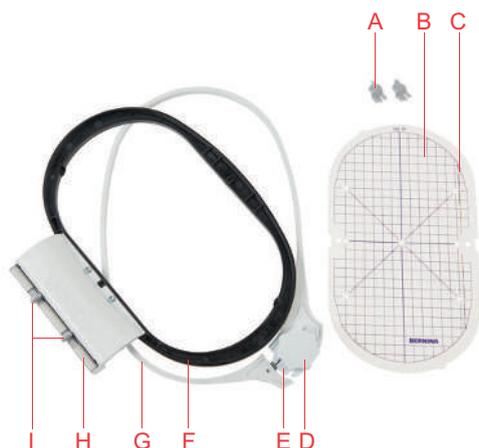

Information

Fournitures livrées

- 1× cadre de broderie
- 1× gabarit de broderie
- 2× support de gabarit de borderie

Utilisation

- Pour broder les t-shirts, les sacs et les articles tubulaires à partir d'une circonférence de 80 cm.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Vue d'ensemble

- A Support de gabarit de broderie
- B Gabarit de broderie
- C Ligne de délimitation pour la surface de broderie (uniquement pour la série 5 BERNINA)
- D Bouton de fermeture rotatif
- E Touche de déverrouillage
- F Cadre intérieur
- G Cadre extérieur
- H Coupleur du cadre de broderie
- I Bouton-poussoir

Directives

Préparation du cadre de broderie

- > Fixer les supports du cadre de broderie sur le gabarit de broderie.
- > Placer le gabarit de broderie dans le cadre intérieur.
- > Avant la première utilisation, calibrer le cadre de broderie dans le programme d'installation (Setup) de la machine. Se reporter au mode d'emploi de la machine.
- > Presser les touches de déverrouillage sous le bouton de fermeture rotatif.
 - Le verrouillage se libère.
- > Retirer le cadre extérieur.



Tendre le tissu

- > Marquer le point central du gabarit de broderie avec un crayon soluble à l'eau. S'assurer que la distance entre le bord intérieur gauche du cadre et le bord gauche du tissu, coutures fermées, fond de sac p. ex., est d'au moins 7 cm.
- > Placer et fixer le non tissé de broderie sous le tissu à broder.
- > Placer le cadre extérieur sous le tissu à broder de façon que le milieu du motif de broderie et le milieu du cadre soient à peu près l'un au-dessus de l'autre. (Ill. 2)
- > Placer le cadre intérieur avec le gabarit sur le tissu de façon que le milieu du motif de broderie et le milieu du gabarit soient directement l'un au-dessus de l'autre.
- > Prétendre le cadre de broderie avec le bouton de fermeture rotatif jusqu'à ce que le tissu soit légèrement tendu. Pour ce faire, tourner le bouton de fermeture rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre.
- > Tendre parfaitement le tissu et le non tissé de broderie dans le cadre.
- > Tourner le bouton de fermeture rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le cadre se ferme complètement avec un clic audible. (Ill. 3)
- > Retirer le gabarit de broderie.



Monter le cadre de broderie



- > Déplacer le bras de broderie dans la «Affichage/Sélection du cadre de broderie» vers la gauche et pousser le matériau tendu sur le bras libre de la machine.
- > Monter le cadre de broderie. Se reporter au mode d'emploi de la machine. S'assurer qu'il n'y a pas de tissu sous le cadre de broderie. En cas de sac avec de longues bandoulières, fixer ces dernières.
- > Sélectionner le cadre de broderie sur la machine – «L-FA».
- > Si la position de l'aiguille et le milieu du cadre de broderie ne coïncident pas, calibrer le cadre de broderie dans le programme d'installation (Setup) de la machine. Se reporter au mode d'emploi de la machine.
- > Ouvrir le motif de broderie sur la machine et procéder aux adaptations souhaitées. **Remarque :** les applications avec CrystalWork ne conviennent pas à ce cadre de broderie.
- > Tourner et orienter le motif de broderie comme souhaité. Utiliser à cet effet la fonction «Contrôler la taille du motif de broderie» et, si elle existe, la fonction «Positionnement au point près». (Ill. 4)

Remarque (série 8 uniquement) :

- > Avant l'ouverture du couvercle rabattable, pour changer la canette p. ex., enlever le cadre de broderie.

Retirer le cadre de broderie

- > Se reporter au mode d'emploi de la machine.